NOTICE DE MONTAGE

KP 53

FR

Remarque:

- Les travaux sur les appareils électriques présentent un danger de mort par électrocution. Une installation et un raccordement électrique non conformes peuvent mettre la vie en danger.
- Toutes les installations doivent être effectuées par un spécialiste.
- Vous trouverez de plus amples informations sur le produit sur notre site Internet: www.powercondens.com

Produit:

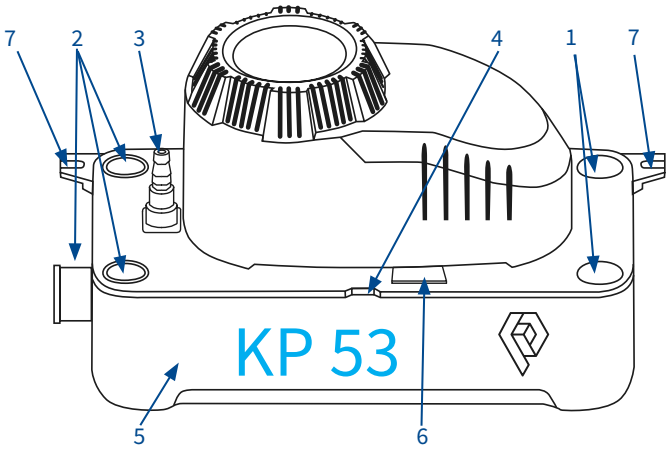

1 Entrée de condensat
2 Raccord pour entrée supplémentaire de condensat
3 Écoulement de condensat avec clapet anti-retour
4 Ouverture du collecteur de condensat
5 Collecteur de condensat
6 Sécurité de transport
7 Montage mural

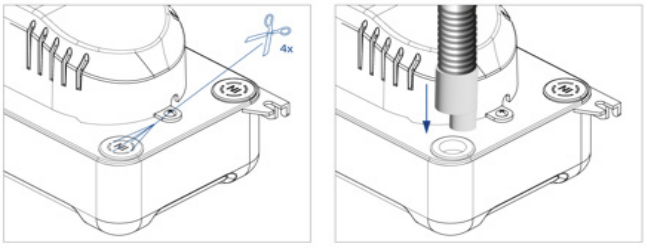

Montage:

1 Placez la KP 53 à un endroit approprié en fonction des exigences de la pièce.
2 Ouvrez l'arrivée de condensat souhaitée (1/2).
3 Introduisez le tuyau d'arrivée de condensat dans le raccord (1/2).
4 Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau de condensation à la clapet anti-retour (3) avec la bride de tuyau fournie. Retirez la sécurité de transport (6).
5 Raccordez le câble électrique et le câble d'alarme conformément au schéma électrique.
6 Remplissez le réservoir de la KP53 d'eau et vérifiez si le processus de pompage se déclenche.
7 Débranchez le câble d'alimentation de la KP 53 du réseau électrique et remplissez le réservoir (5) de la KP 53 d'eau. Contrôlez si le contact d'alarme se déclenche.
8 Rebranchez la KP 53 au réseau électrique et contrôlez si le processus de pompage se déclenche.
9 Réinitialisez l'indicateur de panne. La KP 53 est maintenant prête à fonctionner.

Schéma électrique (exemple 1):

1 KP 53
2 Chaudière
3 Contact d'alarme
4 Alimentation

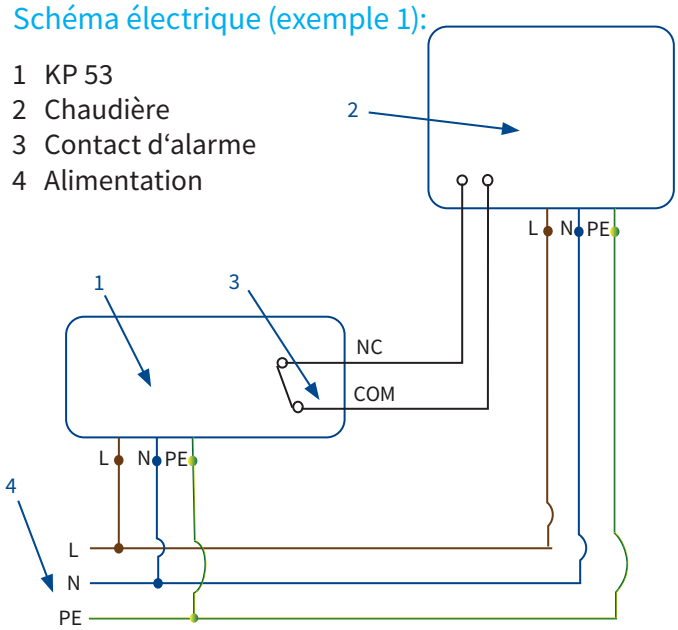

Schéma électrique (exemple 2):
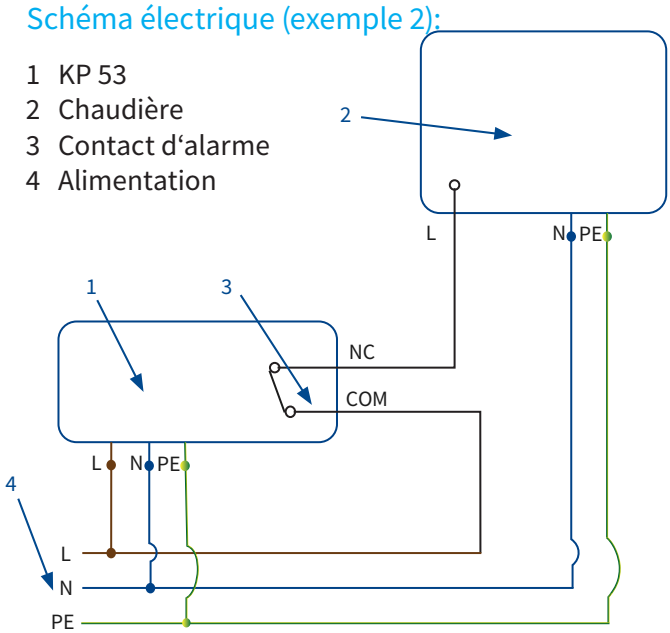
1 KP 53
2 Chaudière
3 Contact d'alarme
4 Alimentation